

IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	NP-VA10/NP-VA18		修理メモ
●お客様 お名前	☎		
	〒 ご住所		
●お買い上げ日 年 月 日	●販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	☎		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輦、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎ (06) 6356-2451

愛情点検 長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を！



点検項目

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある



使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。


NP-VA型 (E)(D)(C)



IH炊飯ジャー
極め炊き®

型 名 NP-VA10 型 1.0Lサイズ
NP-VA18 型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

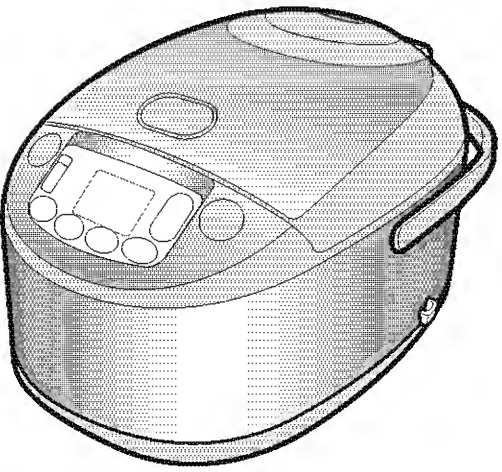

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4
玄米活性のお話	6
おいしく炊いて・おいしく保温	6
時刻の合わせ方	7
報知音の種類と切りかえ方	7

使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	8
無洗米選択	9
いろいろなご飯を炊く	10
低め保温 高め保温	12
あったか再加熱	13
タイマー予約炊飯	14
ケーキの作り方	15

お料理ノート

五目ご飯・赤飯	16
スポンジケーキ・チーズケーキ	17

お手入れ

お手入れ	18
部品の交換・購入について	19

困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	22
お客様ご相談窓口	22
仕様	23
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷^{※1}を負うことが、想定される内容を表します。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害^{※2}または物的損害^{※3}の発生が、想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
 ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
 ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告


改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない
 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

蒸気口に手を触れない
 やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない
 感電・けがをすることがあります。

水につけたり、水をかけたりしない
本体内部にも水を入れない
 ショート・感電の恐れがあります。

吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない
 感電・異常動作してけがをすることがあります。

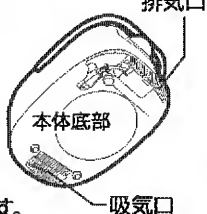

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
 やけど・感電・けがをすることがあります。

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない
 やけどをすることがあります。

取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・ケーキメニュー以外の用途に使わない
 ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
 ・クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物
 蒸気経路などが詰まる原因になります。


異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- ・差し込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- ・炊飯中、底部のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
 感電・ショート・発火の原因になります。

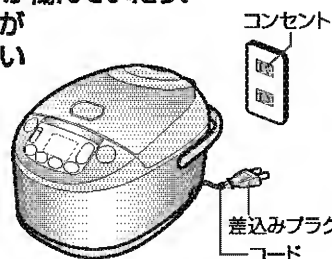

コードを傷つけない
 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない
 火災・感電の原因になります。

差し込みプラグに蒸気を当てない
 コンセントに差した差し込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差し込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う
 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差し込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
 火災の原因になります。



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。




⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

注意

使用中や使用直後は、高温部に触れない
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには、手がなべなどに当たらないように注意する
 やけどの原因になります。

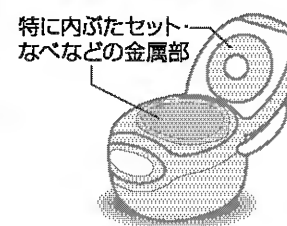

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない
 外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
 感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない
 なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない
キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする
 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
 火災の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けがややけどの原因になります。
 荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで20kg以上のものをお使いください。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く
 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れは冷めてから行う
 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
 感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差し込みプラグを持って行う
 差し込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください
 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願い

磁気弱いものを近づけない
 テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体（特に蒸気口）には、ふきんなどをかけない
 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させない
 うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない
 うまく炊けない原因になります。

空だきをしない
 故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない
 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
 感電・故障の原因になります。


直射日光が当たる所で使わない
 変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所（じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上）で使わない
 故障の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえと扱い方

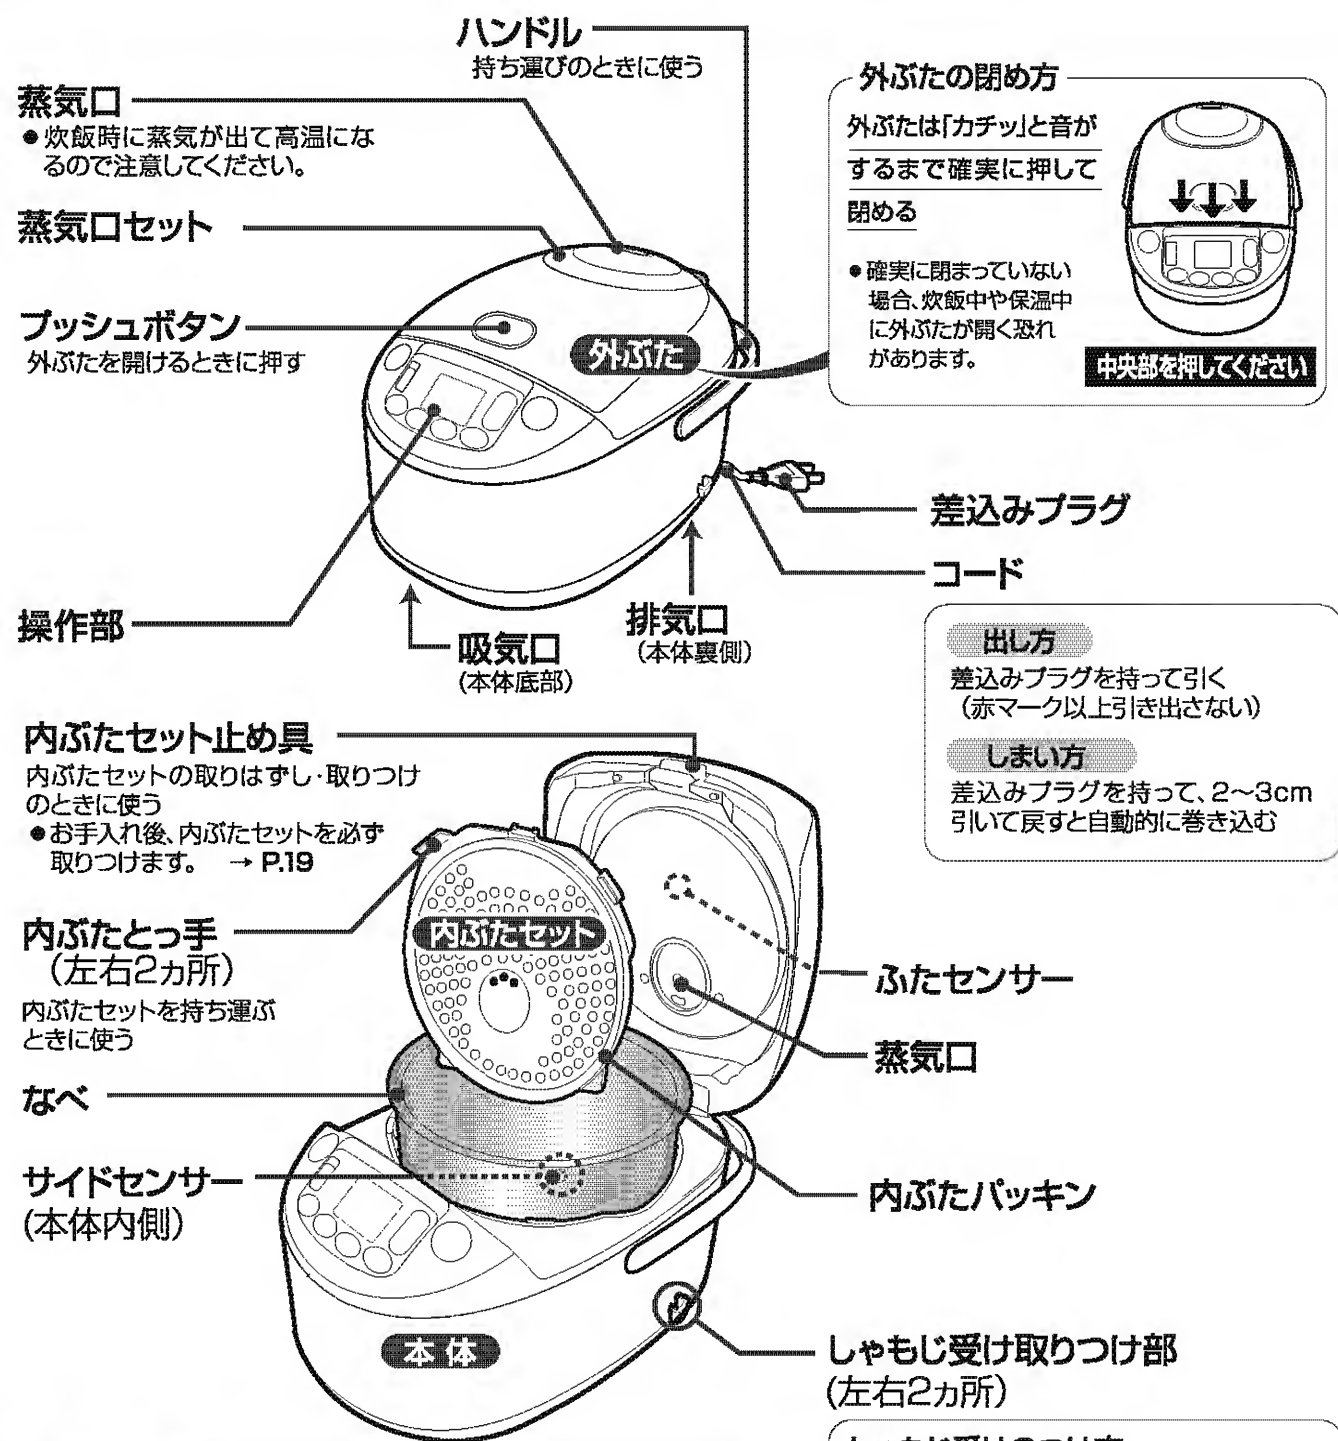

付属品



しゃもじ受けのつけ方
●2カ所のツメを本体に強めに押しつけながら
(①)、脚をしゃもじ受け取り付け部の穴に差し込む(②)

しゃもじ受けのはずし方
●しゃもじ受けをひねりながらはずす



操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、—)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

表示部

(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)
液晶部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。
(静電気による現象でありしばらくすると、もとに戻ります。)

「とりけし」キー


操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

「時刻合わせ」キー

予約時刻や現在時刻を合わせるときに使う → P.7, P.14

「炊飯/再加熱」キー

炊飯や再加熱をするときに使う

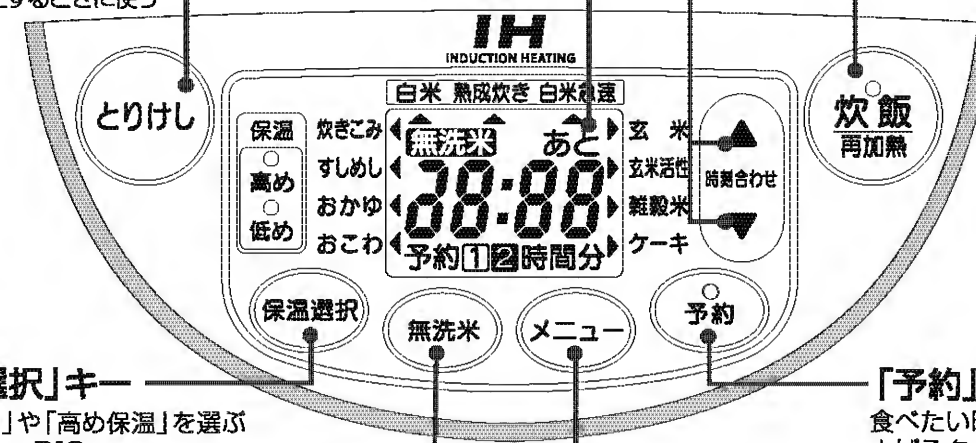

「保温選択」キー

「低め保温」や「高め保温」を選ぶときに使う → P.12

「無洗米」キー

無洗米を炊くときに使う → P.8, P.9

「予約」キー

食べたい時刻に自動的に炊き上げるタイマー予約炊飯のときに使う → P.14

「メニュー」キー

メニューを選ぶときに使う → P.8

ポイント

なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉


- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

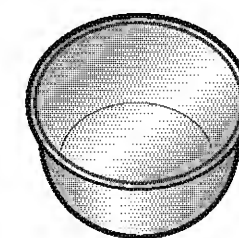

お知らせ

なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→ P.19

玄米活性のお話

- この製品では玄米を炊くことができます。
また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

玄米活性メニュー


「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程に移ります。玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間5分～3時間10分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは
ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

- 米を正しく計る
必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。
- 手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。
 - ①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2～3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)
 - ②洗 う・・・手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てるこれを1セットとして2～4セット繰り返す
 - ③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ(①～③を10分以内で行えるようにする)

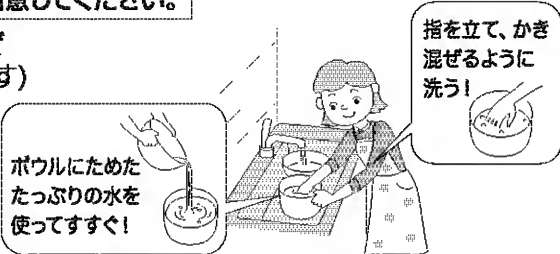


●正しく水加減をする

米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め


- アルカリ度の強い水を使わない
黄変したり、べたついたご飯になります。

- 炊き上がったたら、すぐにほぐす
余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

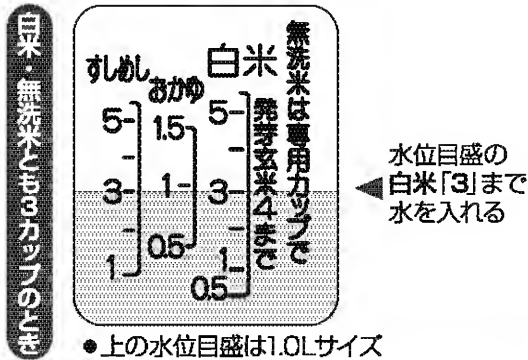

おいしく保温

- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う
●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存すると、いやなおい原因になります。
- ご飯の乾燥・いやなおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
 - ご飯のつぎだし
 - 冷めたご飯からの保温
 - 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
 - コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
 - 24時間(「高め保温」では12時間)以上
 - しゃもじを入れたまま
- 少量のご飯は、なべ中央に盛る

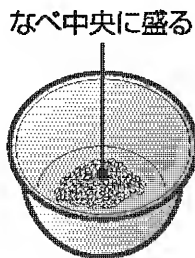


時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

- 時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。
時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。
- 時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
 - 炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 「時刻合わせ」キーの▲または▼を押し、表示を現在時刻に合わせる
時刻表示が点滅します。
 - ▲キー：1分単位で進む
 - ▼キー：1分単位で戻る
 - 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 3 点滅が点灯に変わると時刻合わせ完了
現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

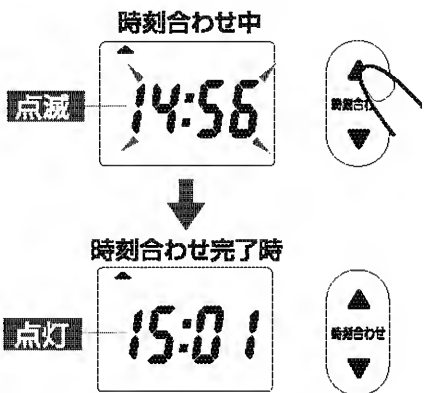

報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知音の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知
	この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	報知音を消したいときに。
鳴るタイミング			
炊飯(ケーキ調理)を開始するとき	きらきら星		「ビッ」
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星		「ビッ」
炊飯・再加熱(ケーキ調理)が終了したとき	アマリリス	「ビー」×5回	鳴りません

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 予約を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知音の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。


ご飯の炊き方

基本的な炊き方


初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。→ P.18

1 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

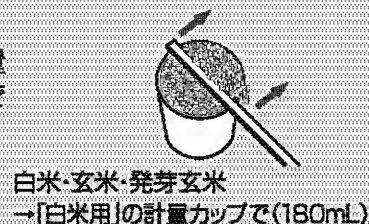

無洗米を炊く場合

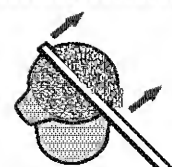

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。

2 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6「おいしく炊く/手早く洗う」参照
平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れてください。→P.10

米を平らにならします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。


- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

3 なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

4 表示部を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「▲」が移動します。

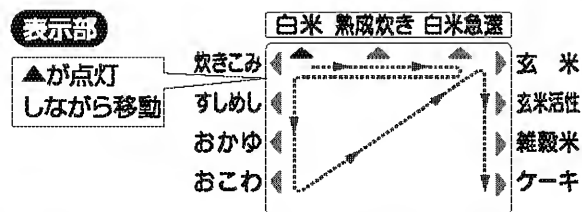

- キーを押し続けると、早送りができます。「白米」に戻ると止まります。
- 「白米」・「無洗米」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

無洗米を炊く場合

表示部を押して、表示部に「無洗米」が表示されたら、表示部を押してメニューを選ぶ

- 無洗米選択中に「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」は選べません。


→P.9「無洗米選択」参照

5 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示します。

- 保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.13

むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を表示

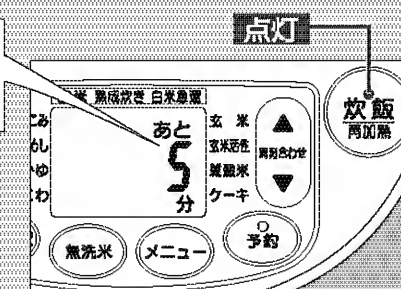


6 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプが点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきをおさえます。

- ご飯をほぐすときはやけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.7

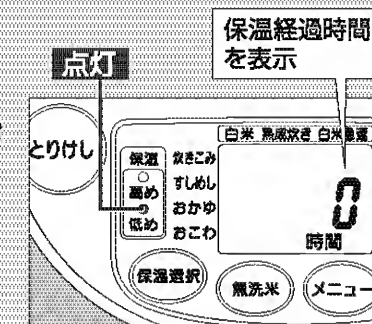

7 使用後はとりけしを押して、差込みプラグを抜く

お知らせ


- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊く場合や保温をやめてすぐに炊く場合
→外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。)

無洗米選択

無洗米選択のしかた

1 表示部を押して、表示部に「無洗米」を表示させる


- 「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」が選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニューは「白米」へ移ります。

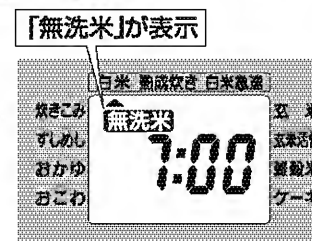

2 無洗米選択を完了

無洗米選択の解除

1 表示部を押して、表示部の「無洗米」を消す

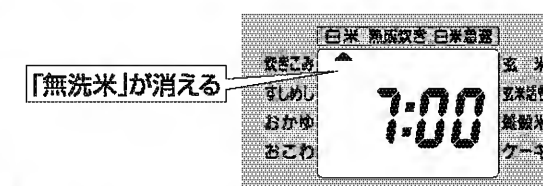

2 無洗米選択の解除を完了

ご飯の炊き方 つづき

いろいろなご飯を炊く

メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
白米	白米/無洗米	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	
熟成炊き	白米/無洗米	熟成炊き	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・じっくりと時間をかけてお米の旨みをひきだすメニューです。
白米急速	白米/無洗米	白米急速	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。
炊きこみ	白米/無洗米	炊きこみ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	・具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
すしめし	白米/無洗米	すしめし	すしめし	1.0L:1~5.5 1.8L:1~10	
おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	・具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ・煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ・青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ・玄米・分づき米は炊けません。
おこわ	もち米・白米/無洗米	おこわ	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	・具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ・ <赤飯を炊く場合は> あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。
玄米	玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	・白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめでできません。
玄米活性	玄米	玄米活性	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	・玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。→P.6
雑穀米	雑穀米・白米/無洗米	雑穀米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	・雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ・雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。

- 無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」参照
- 無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

その他
●選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。

その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
麦混ぜご飯	白米・押し麦	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。 (例)1カップ炊飯の場合…… 白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
胚芽精米	胚芽精米	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・洗米は胚芽が取れないよう、優しく手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
発芽玄米	発芽玄米・白米/無洗米	白米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	・タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ・発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ・発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米(3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	・銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 → 水加減をしてください。
分づき米(5分・7分づき)	5分・7分づき米	白米	白米 (白米の水位目盛より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	

炊き上がりまでの時間の目安

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白米	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~1時間	
熟成炊き	約1時間10分~1時間20分		約1時間10分~1時間20分	
白米急速	約25分~35分	約27分~40分	約32分~40分	約35分~40分
炊きこみ	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分
すしめし	約40分~50分	約45分~55分	約45分~55分	
おかゆ	約1時間5分~1時間15分		約1時間5分~1時間15分	
おこわ	約40分~50分		約40分~50分	
玄米	約1時間15分~1時間25分		——	
玄米活性	約3時間5分~3時間10分		——	
雑穀米	約50分~1時間		約50分~1時間	
発芽玄米※	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~1時間	


- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。
(予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

低め保温 高め保温

保温中に「保温選択」キーを押すと、
「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。


- 次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
 - ・「炊きこみ」「おかゆ」「おこわ」「玄米」「玄米活性」「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
 - ・保温開始から12時間経過した場合
 - ・保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっているとき

- 工場出荷時は「低め保温」に設定されています。

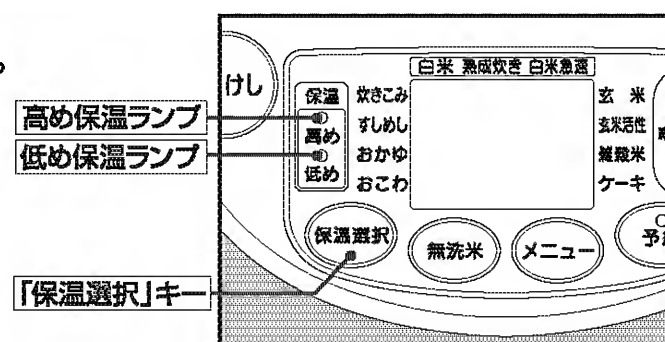


低め保温 特長 ・消費電力が少なく、省エネルギー
・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- 24時間以上保温しないでください。
- 炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- 季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

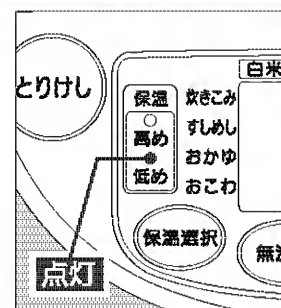

高め保温 特長 ・少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる

- 発芽玄米・分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)を保温する場合は「高め保温」にしてください。(いやなにおいの発生をおさえます。)
- 「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- 「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。

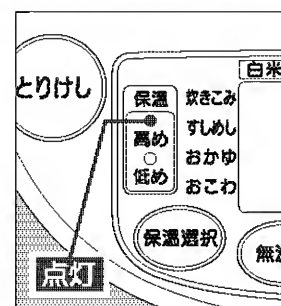


- お知らせ
- 「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
 - 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
 - なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
 - 「ケーキ」メニューは保温できません。

あったか再加熱


保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので再加熱を利用すると食べごろ温度になります。

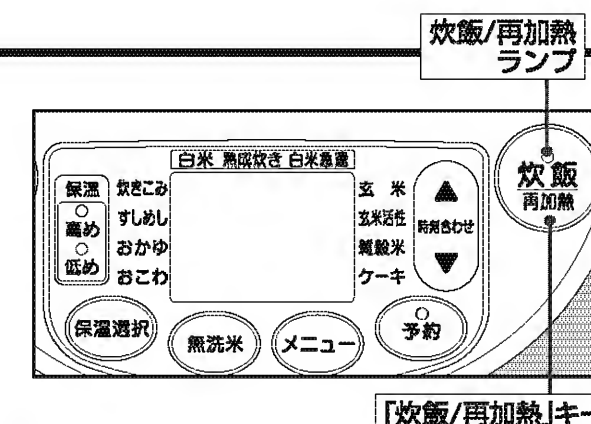


1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

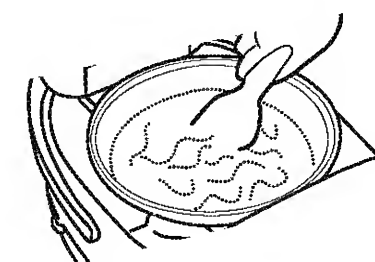

2 炊飯/再加熱を押す

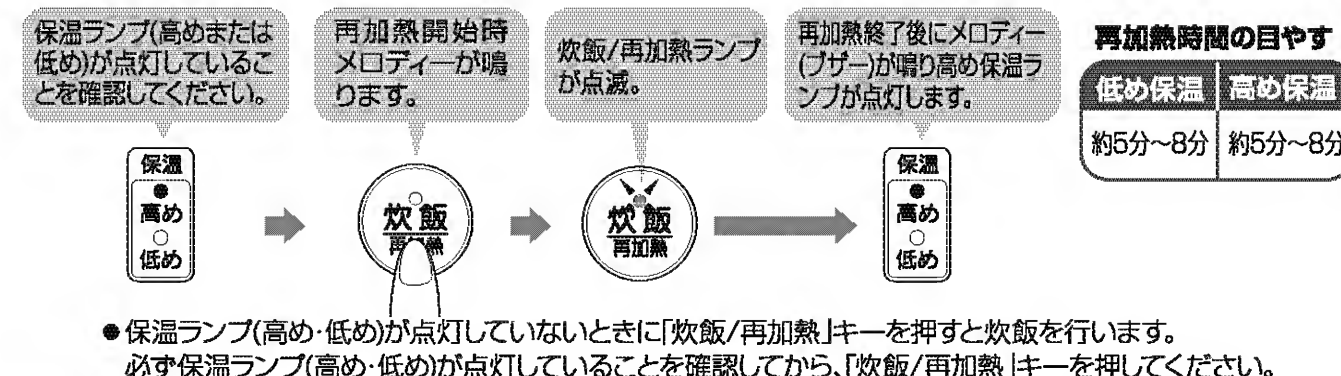

3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、または米がかたくなる原因)

タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P.7

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1 予約を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

- 「予約1」に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。




2 メニューを押して、メニューを選ぶ

- 「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「雑穀米」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

3 上または下で、炊き上げたい時刻に合わせる

- 上キー:10分単位で進む 下キー:10分単位で戻る


- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

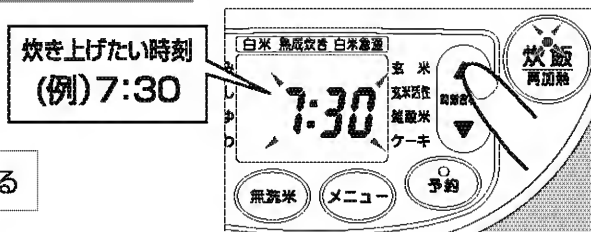

4 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

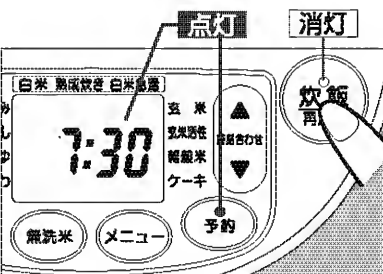

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白米	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで
熟成炊き	1時間20分~13時間まで		1時間20分~13時間まで	
すしめし	50分~13時間まで	55分~13時間まで	55分~13時間まで	1時間~13時間まで
おかゆ	1時間20分~13時間まで		1時間20分~13時間まで	
玄米	1時間30分~13時間まで		—	
玄米活性	3時間20分~13時間まで		—	

お知らせ

- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの上または下を押してください。
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

ケーキの作り方

●生地分量や作り方は「お料理ノート」をご参照ください。 → P.17

1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

- バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

2 ケーキの生地を作る



3 ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の中の空気を抜く

- 空気を抜くときは、手のひらでなべの底を「バンバン」と軽く数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。

4 外ぶたを閉め、メニューを押して「ケーキ」を選ぶ

- 「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部には調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニューの初期表示時間で、「時刻合わせ」キーの上または下を押すことで調理時間を変更することができます。

サイズ	初期表示時間	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	45分	1分~60分
1.8Lサイズ	65分	1分~80分

5 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。焼き上がりまでの残り時間を表示します。

- 調理中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの上または下を押してください。



6 できあがりのメロディー(ブザー)が鳴ったら、調理終了

とりけしを押し、なべからケーキを取り出す

- ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- 調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順4からもう一度操作し調理時間を追加してください。
- ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」の欄を参照し、お手入れしてください。 → P.18
- 調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってください。



お料理ノート

お料理ノートに記載している計量単位

- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- 大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

白米・玄米・発芽玄米

→「白米用」の計量カップで(1カップ=180mL)

無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

五目ご飯

メニュー: **炊きこみ** を選びます。

材料(4~5人分)

米	3カップ
鶏肉	50g
油あげ	1/2枚
にんじん	35g
こんにゃく	35g
ごぼう	35g
干しいたけ(もどす)	2~3枚
薄口しょうゆ・みりん	各大さじ1 1/2
A 塩	小さじ1/2
だし(素)	小さじ1/2
干しいたけのもどし汁	
みつば	適宜

作り方

- 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきに、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しいたけは細切りにします。



- 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、**白米**の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 **メニュー** キーを押して **炊きこみ** を選び、続いて **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

赤飯

メニュー: **おこわ** を選びます。

材料(4~5人分)

もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて **おこわ** の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせます。
- 4 **メニュー** キーを押して **おこわ** を選び、続いて **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 5 保温になれば、混ぜてほぐします。器に盛り、お好みでごま塩をふりかけてください。



●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

●スポンジケーキ・チーズケーキ掲載の分量は、作れる最大量です。これ以上の分量ではできあがり不十分になったり、内ぶたセットに生地がつく場合があります。

スポンジケーキ

設定時間: 1.0Lサイズ45分、1.8Lサイズ65分

メニュー: **ケーキ** を選びます。

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
薄力粉(ふるっておく)	120g	180g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	4個	6個
砂糖	100g	150g
バニラエッセンス	少々	少々
A 牛乳	大さじ1	大さじ1 1/2
バター	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	適宜	適宜
バター(なべ塗り用)	適宜	適宜

作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つ)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 4 3に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる程度に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。



- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 7 **メニュー** キーを押して **ケーキ** を選び、続いて **炊飯/再加熱** キーを押します。(スポンジケーキの設定時間は1.0Lサイズは45分、1.8Lサイズは65分です。)
- 8 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱をとります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
*バリエーション: チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。(使用量は1.0Lサイズで大さじ1 1/2、1.8Lサイズで大さじ2です。)

チーズケーキ

設定時間: 1.0Lサイズ60分、1.8Lサイズ80分

メニュー: **ケーキ** を選びます。

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
クリームチーズ	200g	300g
砂糖	50g	70g
砂糖(卵白泡立て用)	30g	50g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	3個	5個
薄力粉(ふるっておく)	30g	50g
生クリーム	50mL	60mL
レモン汁	小さじ4	大さじ2
バニラエッセンス	少々	少々
溶かしバター	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	適宜	適宜
バター(なべ塗り用)	適宜	適宜

作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ500Wで約30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになったら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。その後、薄力粉・生クリーム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加え、その都度よく混ぜます。
- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つ)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 6 4に5を加えてゴムベラなどで泡を壊さないように手早く



混ぜ合わせます。

- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 8 **メニュー** キーを押して **ケーキ** を選び、続いて **炊飯/再加熱** キーを押します。(チーズケーキの設定時間は1.0Lサイズは60分、1.8Lサイズは80分です。)
- 9 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかいため、くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物などを添えます。
*バリエーション: レーズンを加える場合はレーズンをラム酒(適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々をまぶして手順6のあとに加えてください。(使用量は1.0Lサイズで30g、1.8Lサイズで50gです。)

お手入れ

- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。

外側のお手入れ



外側 固く絞った柔らかい布でふく。●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで必ず取り除く
●外ぶたが開かなくなることがあります。

操作部

乾いた柔らかい布でふく

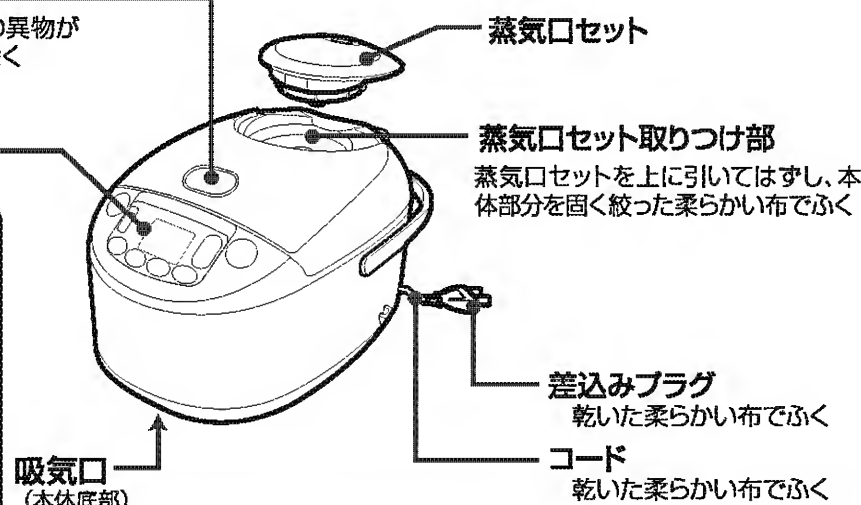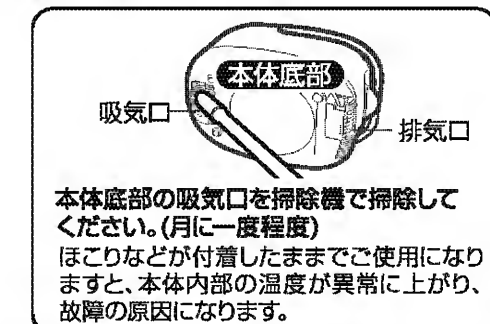

内側のお手入れ


内ぶたセット

内ぶたパッキン

内ぶたセットごと、湯または水に浸しスポンジで洗う

- ご飯粒などが付くと蒸気もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。

- 内ぶたセットはご使用後、必ずお手入れをしてください。汚れが残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。

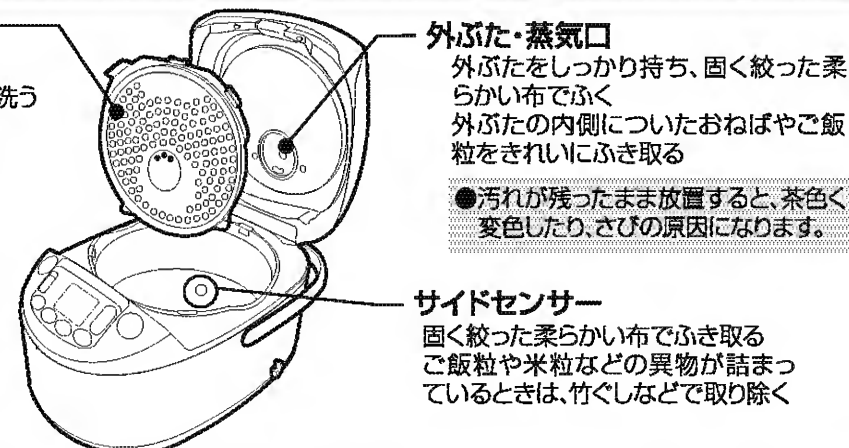

付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかいもので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う



庫内のおいが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛(1.0Lサイズは1、1.8Lサイズは2)まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め (メニュー) を押して「白米急速」を選ぶ
- 3 (炊飯) を押す
- 4 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら (とりだし) を押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

蒸気口セットのお手入れ


お手入れは冷めてから行ってください。

蒸気口セットの外側、内側は水で流し洗う

蒸気口ケースのはずし方・つけ方

はずし方 蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす(①)


つけ方 蒸気口キャップの▽マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ「つける」表示方向に回して確実につける(②)

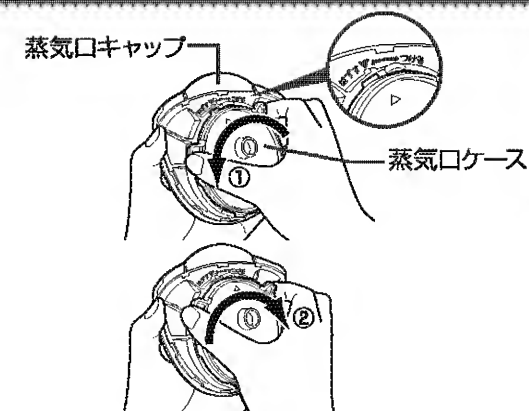

スチームパッキンのはずし方・つけ方

はずし方 竹ぐしなどで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす

つけ方 蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取りつける
つける際は、スチームパッキンがねじれたりしないようにしてください。
●ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。
●取り付けが不十分ですと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

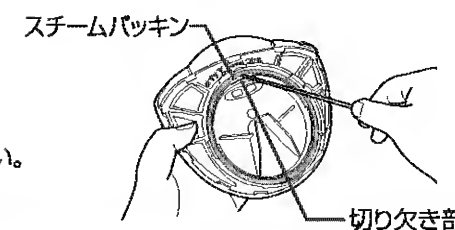


内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方 内ぶたとっ手を片手で支えながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)はずす

- 内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を持って引っ張らないでください。(内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)

つけ方 内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差し込み部に合わせて、内ぶたセット止め具がカチッと音がするまで押し込む

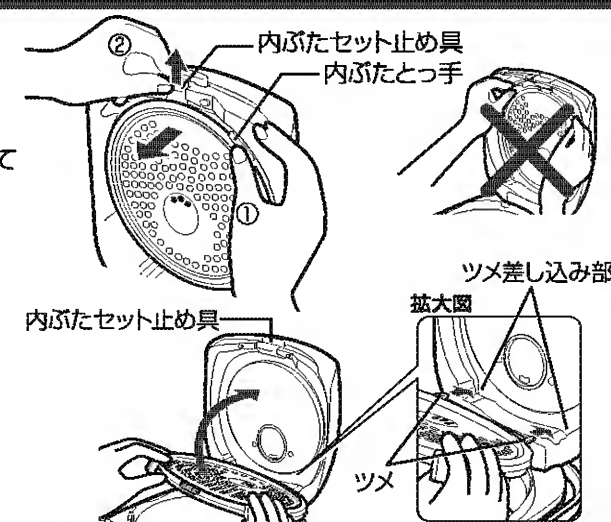

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.22参照)

部 品 名	部品番号
内ぶたセット (1.0Lサイズ)	C94-6B
内ぶたセット (1.8Lサイズ)	C95-6B
な べ (1.0Lサイズ)	B321-6B
な べ (1.8Lサイズ)	B322-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、
一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと
炊 飯	ご飯が、かたい やわらかい
	●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。 ●なべが変形していませんか？ ●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
	ご飯が、 ひどく焦げる
	●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？
	炊飯中に ふきこぼれる
	●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか？ ●蒸気口セットをつけ忘れていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？ ●メニューや水加減を間違えていませんか？ →P.10
	炊飯できない キー操作できない
炊飯・保温中に 音がする	●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか？ →P.22 ●なべが入っていますか？ →なべを入れてください。 ●低め保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか？ →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。
	●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 ●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。
	外ぶたと本体の間 から蒸気が出る
	●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 ●内ぶたパッキンが汚れていませんか？ →汚れている場合はお手入れをしてください。
あつたか再加熱が できない	●低め保温・高め保温を取り消していませんか？ →P.13
ケ ー キ	ケーキが 生焼けになる ふくらまない
	●ケーキの調理時間が短くありませんか？ →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」 キーで調理時間を調節または追加してください。 →P.15、P.17 ●卵白の泡立てが不十分ではないですか？ →卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つ)の 立つ程度まで泡立ててください。 ●卵白を泡立てすぎて分離していませんか？ →卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくら まない原因になります。卵白は角(つ)の立つ程度までで十分です。 ●材料の計量は正確に行っていますか？ →材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。 ●薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか？ →かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。 ●具入りのケーキを作るときに、具を入れすぎていませんか？ →具を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。 ●ケーキの生地を入れすぎていませんか？ →お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。 ●作った生地をすぐに調理しましたか？ →生地を作った時間がたつと、気泡が消えてふくらみにく くなります。生地を作ったらすぐに調理してください。 ●なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。 軽く数回たたく程度にしてください。 ●なべが変形していませんか？ →なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。
	ケーキが ふくらみすぎる
	●ケーキの生地にはベーキングパウダーや重曹などのふくらし粉を加えて調理していませんか？ →ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。
ケーキがくずれる	●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。

症 状	●お調べいただくこと
ケ ー キ	ケーキが なべにくっつく
	●なべの内側にバターを塗り忘れていませんか？ →バターを塗らないとなべ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってか らケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。) ●なべが変形していませんか？ →なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。
ケ ー キ	ケーキが焦げる
	●なべが変形していませんか？ →なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。 ●ケーキの調理時間が長くありませんか？ →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。 この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 →P.15、P.17
●なべに入れるのは生地だけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 →なべの変形、フッ素被膜のはがれやケーキがうまく焼けない原因になります。	
保 温	保温中、 ご飯がおう
	●しゃもじを入れたまま保温していませんか？ ●冷めたご飯をあたたため直していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →急入りになべを洗ってください。 →P.18 ●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？ →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.6 ●24時間以上の保温をしていませんか？
	保温中、 ご飯がおう・ 変色・乾燥する
	●少量のご飯を保温していませんか？ ●12時間以上の「高め保温」をしていませんか？ ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。
	保温中、 ご飯がおう・ べちゃつく
	●「高め保温」を使う →(ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) →P.12
予 約	「低め保温」が できない
	●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか？ →P.12 ●保温経過時間が12時間経過していませんか？ →保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。 ●冷めたご飯を保温していませんか？ →なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。
	保温経過時間 表示しない
予 約	予約をするとすぐ に炊飯がはじまる
	●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
	予約した炊き上がり 時刻に炊けない
予 約	●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
	予約できない
予 約	●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●「7:00」が点滅していませんか？ →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.7
	停電が 起こったら
	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えて ブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレ ーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。
そ の 他	差込みプラグ からパチッと 火花が飛ぶ
	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
そ の 他	外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような 茶色い汚れがつく
	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.18

こんな表示をしたとき

症 状	●お調べいただくこと
<div>エラー表示</div> <div>E 01 E 02 E 07</div>	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
<div>E 06</div>	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
<div>H 01 H 02</div>	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)
<div>H 04</div>	●なべの入れ忘れです。 →なべを確実にに入れてください。
表示が消えた <div>7:00</div> が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。
表示が おかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 →「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

＜保証期間中＞

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

＜保証期間を経過しているとき＞

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内
部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター



0570-011874

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

仕 様

型 名		NP-VA10		NP-VA18	
炊飯容量(約)「」内はカップ数	白米		0.09～1.0 [0.5～5.5]	0.18～1.8 [1～10]	
		無洗米	0.09～0.94 [0.5～5.5]	0.17～1.71 [1～10]	
	熟成炊き		0.09～1.0 [0.5～5.5]	0.18～1.8 [1～10]	
		無洗米	0.09～0.94 [0.5～5.5]	0.17～1.71 [1～10]	
	白米急速		0.09～1.0 [0.5～5.5]	0.18～1.8 [1～10]	
		無洗米	0.09～0.94 [0.5～5.5]	0.17～1.71 [1～10]	
	炊きこみ		0.09～0.72 [0.5～4]	0.36～1.08 [2～6]	
		無洗米	0.09～0.68 [0.5～4]	0.34～1.03 [2～6]	
	すしめし		0.18～1.0 [1～5.5]	0.18～1.8 [1～10]	
		無洗米	0.17～0.94 [1～5.5]	0.17～1.71 [1～10]	
	おかゆ		0.09～0.27 [0.5～1.5]	0.09～0.45 [0.5～2.5]	
		無洗米	0.09～0.26 [0.5～1.5]	0.09～0.43 [0.5～2.5]	
	おこわ		0.18～0.72 [1～4]	0.36～1.08 [2～6]	
		無洗米	0.17～0.68 [1～4]	0.34～1.03 [2～6]	
玄米・玄米活性		0.18～0.72 [1～4]	0.36～1.44 [2～8]		
雑穀米		0.09～0.72 [0.5～4]	0.36～1.08 [2～6]		
	無洗米	0.09～0.68 [0.5～4]	0.34～1.03 [2～6]		
発芽玄米		0.09～0.72 [0.5～4]	0.36～1.44 [2～8]		
ケーキ		薄力粉 120g分	薄力粉 180g分		
電 源		交流 100V 50/60Hz			
消 費 電 力		1105W			
炊 飯 方 式		IH(誘導加熱)方式			
コ ー ド の 長 さ		1.0m(コードリールつき)			
外 形 寸 法(約cm)		幅25.5×奥行37.5×高さ20.5	幅28×奥行40.5×高さ24.5		
質 量		約4.0kg	約5.0kg		
最 大 炊 飯 容 量		1.0L	1.8L		
区 分 名		B	D		
蒸 発 水 量		41.6g	61.2g		
年 間 消 費 電 力 量		93.2kWh/年	141.9kWh/年		
1回当たりの炊飯時消費電力量		183Wh	243Wh		
1時間当たりの保温時消費電力量		17.4Wh	22.2Wh		
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		1.10Wh	1.10Wh		
1時間当たりの待機時消費電力量		0.96Wh	0.96Wh		

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- この製品は、日本国内交流100V専用設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
- 室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量1.0Lは615g、1.8Lは825g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。